Manual de uso

Interruptor Smart WiFi

IW-10A




Datos técnicos

Alimentación	85-240V CA
Corriente máx.	10 A
Estándar Wifi	2,4 Ghz b/n/g
Dimensiones	88 x 38 x 22 mm

Verificar antes de usar el dispositivo:

1. Conectarse a una red WiFi 2,4 GHz con acceso a Internet.
2. Tener a mano la contraseña correcta del WiFi.
3. Contar con acceso a App Store o Google Play.
4. Verificar que el router permita el acceso por MAC.

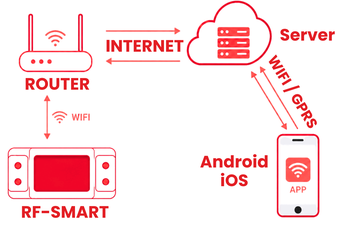

Pasos para conectar el interruptor a la red

1. Descarga la aplicación desde la App Store en tu dispositivo


O escaneá el código QR o busca en la App Store y descargala.

Tuya Smart

Smart Life


2. Creá una cuenta en la app de Smart Life o Tuya.
3. Iniciá sesión
4. Conectá los cables de alimentación al interruptor smart WIFI siguiendo el esquema de cableado de la tapa. El dispositivo debe alimentarse con Fase (L) y Neutro (N).

Esquema de cableado




Nota: Este interruptor ON/OFF debe alimentarse mediante los cables N y L.


4.1 Instrucciones de cableado del aparato




4.2 Instrucciones de cableado de la lámpara de techo

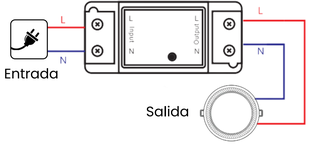

4.3 Instrucciones de cableado de un solo conductor




5. Una vez finalizado el cableado, conecte la alimentación. El dispositivo se encenderá de forma predeterminada. Mantenga presionado el botón durante unos 5 segundos hasta que el LED WiFi parpadee rápidamente.

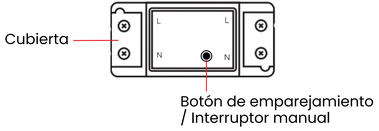

6. Ingrese a la aplicación y toque «+» en la esquina superior derecha para acceder a la página de conexión de red.
7. Hay dos métodos de conexión de red: modo normal y modo AP (Access Point). El modo normal es el predeterminado. Puede cambiar al modo AP desde la esquina superior derecha.
8. Asegúrese de que la luz indicadora parpadee rápidamente (2 veces por segundo) y continúe con el siguiente paso.
9. Si la luz indicadora no parpadea rápidamente, toque «Cómo configurar la luz indicadora para que parpadee rápidamente» para ver las instrucciones.
10. Ingrese la contraseña de WiFi.
11. Asigne un nombre al dispositivo.
12. El dispositivo está en línea.



Haga clic en Agregar dispositivo para comenzar a agregar el interruptor.

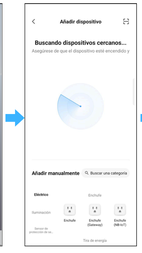


Active el Bluetooth, busque el interruptor/relé y toque "Agregar" al encontrarlo.



Ingrese la contraseña de WiFi para conectarse a la red.



Interruptor conectado correctamente

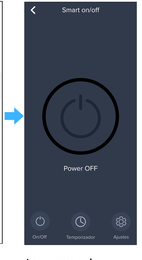

Ingrese a la interfaz de operación del teléfono móvil.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Cómo configurar el indicador para que parpadee rápidamente?

1. Encienda el dispositivo. Luego de 10 segundos, apáguelo y vuelva a encenderlo.
2. Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos.
3. Verifique que la luz indicadora parpadee rápidamente.

El nuevo dispositivo puede tardar aproximadamente 1 minuto en conectarse a la red WiFi y a Internet. Si permanece sin conexión durante un tiempo prolongado, revise el estado del LED WiFi.

Si el LED WiFi parpadea rápidamente una vez por segundo, significa que el dispositivo no pudo conectarse a la red WiFi.

Posibles causas:

1. La contraseña WiFi ingresada es incorrecta.
2. El dispositivo está demasiado lejos del router WiFi. Acerque el dispositivo al router.
3. El router tiene restricciones de acceso por MAC. Verifique que el acceso esté habilitado. Si el problema continúa, intente configurar el dispositivo usando un punto de acceso móvil.

El producto es compatible con las aplicaciones Tuya y Smart Life.