

varkaus

MANUAL DE USO E INSTALACIÓN
PVE-10AD


INSTALACIÓN SENCILLA EN SOLO 3 PASOS

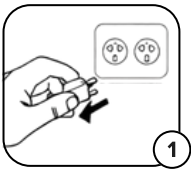

Desconecte el tomacorriente y proteja el equipo.

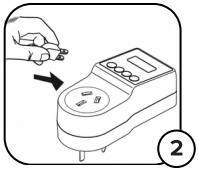


Inserte el dispositivo en el protector.

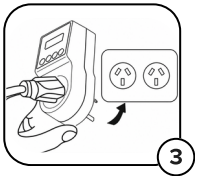

El protector se activará después de encender la alimentación y finalizar el tiempo de retardo. Si el voltaje excede el valor del rango de protección configurado, el protector actuará inmediatamente. Una vez restablecido el voltaje, el protector reanudará su funcionamiento normal de acuerdo con el tiempo de retardo configurado.

Características del producto

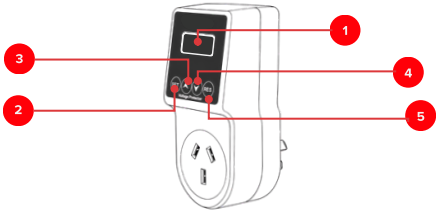

1. Pantalla digital: Visualización en tiempo real de la información actual de la red.
2. Tecla de aumento de ajuste de parámetros (+)
3. Botón de menú
4. Tecla de disminución de ajuste de parámetros (-)
5. Botón de reinicio (Restaura los valores predeterminados)

Características del producto

Monitorea la tensión
Mide continuamente el voltaje de la red y lo compara con los límites de alta y baja tensión configurados.

Protege los equipos
Si la tensión supera alguno de los límites establecidos, desconecta automáticamente la alimentación para evitar posibles daños.

Reconecta automáticamente
Cuando la tensión vuelve a valores seguros, espera el tiempo de retardo configurado y restablece la alimentación.

Configuración en 3 pasos

1. Ingresá al menú
Mantené presionado el botón de configuración durante 3 segundos.

2. Seleccioná y ajustá
Presioná el botón de menú para elegir el parámetro. Utilizá “+” y **“–”** para modificar su valor.

3. Guardá la configuración
Dejá de presionar los botones. Después de unos segundos, el equipo guardará los cambios y saldrá automáticamente del menú.

⚠ ADVERTENCIA

Verifique el tomacorriente y el enchufe
Si están flojos o en mal estado, se producirá una mala conexión y podrían dañar el protector y el equipo que se desea proteger.

Riesgo de descarga eléctrica
Cualquier reparación o mantenimiento realizado por personal técnico calificado debe hacerse con el protector y el equipo desenchufados.

Para su seguridad
A efectos de la garantía, no exceda la capacidad máxima.